



Sauter GmbH


Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.sauter.eu

Montageanleitung

SAUTER TVL-XL / TVL-XLS

V. 1.0
10/2022
DE

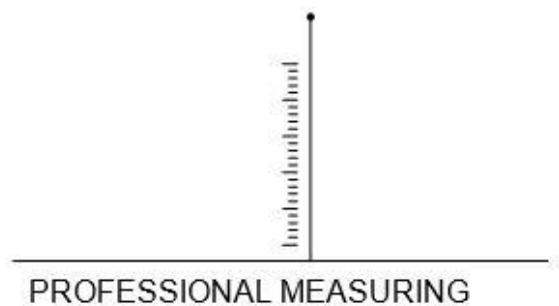

TVL-XL-BA-d-2210.docx



SAUTER TVL-XL / TVL-XLS

V. 1.0 10/2022

Montageanleitung

1 Einführung

Diese Montageanleitung beschreibt den Zusammenbau des Sets TVL-XLS oder die Erweiterung ihres TVL Prüfstand durch das Zubehör TVL-XL.

2 Demontage TVL



2.1 Längenmessgerät demontieren

Demontieren sie die Zylinderschraube welche den Winkel des Längenmessgeräts auf der Grundplatte fixiert.


2.2 Grundplatte demontieren

Demontieren sie von unten an der Grundplatte die vier Schrauben.

2.3 Messingbuchse

Entnehmen sie die Messingbuchse der Grundplatte.

3 Einbau TVL-XL

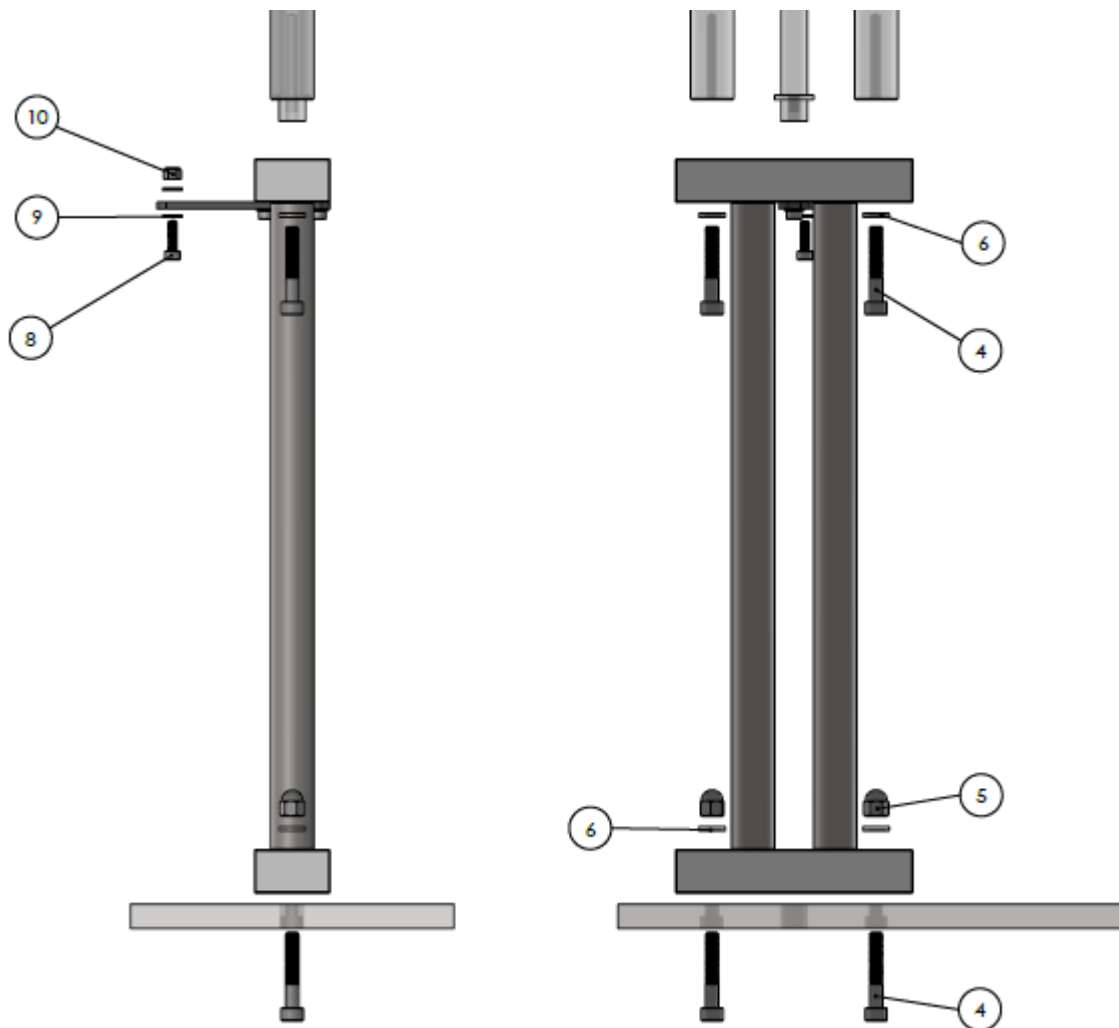

3.1 Erweiterungssatz auf Grundplatte

Montieren sie den Erweiterungssatz mit den mitgelieferten Schrauben (4), Sechskantmutter (5) und Scheiben (6) auf der Grundplatte. Das Montageblech für Längenmessgeräte muss sich oben auf der rechten Seite des Prüfstand befinden.

3.2 Messingbuchse

Setzen sie die Messingbuchse oben in den Erweiterungssatz ein. Schrauben sie nun den oberen Teil des TVL Prüfstand am Erweiterungssatz fest mit den Schrauben (4) und Scheiben (6).

3.3 Längenmessgerät

Befestigen sie zum Schluss das Längenmessgerät am Blech des Erweiterungssatz mit der Schraube (8), Scheiben (9) und Sechskantmutter (10).

4 TVL und TVL-XL zusammengebaut

