


Instrukcja instalacji (podwojonego) przewodu interfejsu

KERN CFS-A04

Wersja 1.0

08/2012

PL

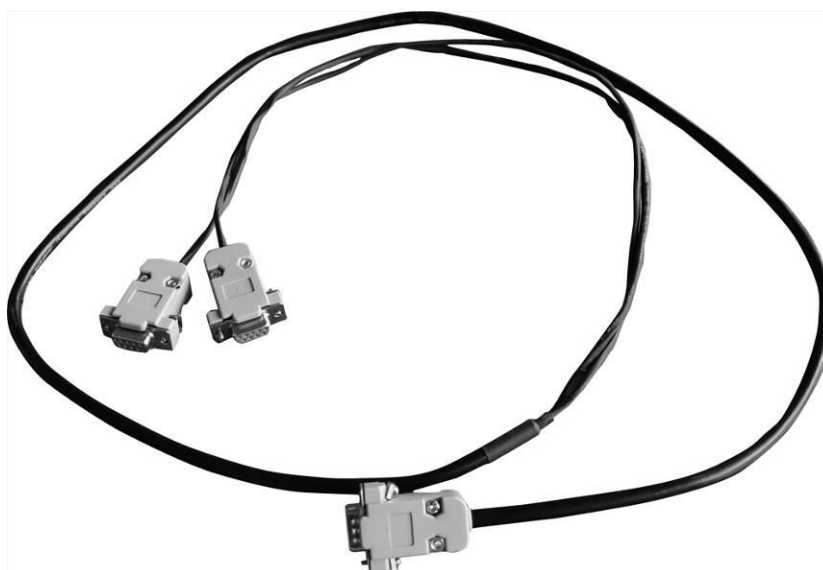

CFS-A04-IA-pl-1210

PL

KERN CFS-A04

Wersja 1.0 08/2012

Instrukcja instalacji

Przewód interfejsu

1 Montaż

Podłączyć przewód interfejsu zgodnie z rysunkiem (zwracać uwagę na oznaczenie przewodów!)



- 1 Przyłącze wagi
- 2 Przyłącze drukarki/komputera PC
- 3 Przyłącze lampy sygnalizacyjnej

2 Dane techniczne

- Długość przewodu 150 cm
- Masa netto 80 g
- Pasuje np. do: KFB-TM, IFB, BFB, UFB, CFS, GAB-N, CPB-N, PFB, SFB, KFN-TM