

Rövid kezelési útmutató, KERN CH/HDB akasztós mérleg



A részletes tudnivalókat a kezelési útmutató tartalmazza, más nyelveken is (például angolul), a következő címen:
www.kern-sohn.com/manuals.



- A mérleg csak “nem önálló mérlegként” használható.
- Tilos a mérlegre tartósan súlyokat akasztani.
- Nem használható dinamikus súlymérésekre.



- A mérleget mindenképpen óvni kell az ütésektől és a túlterhelésektől.
- Tilos robbanásveszélyes helyiségben használni.



- Tilos megváltoztatni a mérleg szerkezetét.
- Ügyelni kell rá, hogy a függő teher alatt soha ne tartózkodjanak emberek, illetve ne kerüljenek oda más tárgyak.
- A mérleg nem alkalmas emberek súlyának mérésére, mert a készülék nem felel meg az orvosi termékekről szóló törvény (MGG) előírásainak.





- Tilos a megadott maximális tehernél nagyobb súllyal megterhelni az akasztós mérleget (!! **Törésveszély** !!).
- Tilos az akasztós mérleget terhek szállítására használni.
- Kerülni kell mindenféle ütődést, csavarodást és lengetést (például a ferde felakasztás miatt).



- A mérleg **nem használható** ipari horgokkal, például daruhorgokkal.
- A mérleget csak kézzel szabad felemelni és tartani (lásd az ábrát).

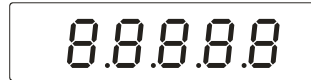

Bekapcsolás**Kikapcsolás****3 sec****Mérés****Tárázás**

Akasszuk fel óvatosan a tárasúlyt



Akasszuk fel a mérni kívánt tárgyat

